

УТВЕРЖДЕНО



решением Ученого совета Института медицины, экологии и физической культуры от «22» июня 2020 г., протокол № 10/220

Председатель _____ / Мидленко В.И. /

(подпись, расшифровка подписи)

от «22» июня 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	НАНОМАТЕРИАЛЫ В ХИМИИ И МЕДИЦИНЕ
Факультет	Экологический
Кафедра	Общей и биологической химии
Курс	3

Направление (специальность) **04.03.01 Химия**

Направленность

(профиль/специализация) Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность

Форма обучения очная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 1 » сентября 20 20 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 1 от 1.09.2021 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 1 от 31.08.2022 г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Терёхина Н. В.	Общей и биологической химии	к.б.н., доцент


СОГЛАСОВАНО

Заведующий выпускающей кафедрой

( / Шроль О.Ю. /

Подпись ФИО

« 16 » июня 2020 г.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:


- формирование системных знаний, которые необходимы студентам при рассмотрении основных направлений нанотехнологий в области химических и биологических исследований, а также практических применений их результатов в медицине, охране окружающей среды, биотехнологии и др. областях.
- знакомство с основными представлениями о наноматериалах, их структуре и свойствах, технологиях получения и обработки, а также методах их исследования;
- изучение студентами теоретических основ синтеза наноматериалов и технологии получения композиционных наноматериалов;
- знакомство с основными принципами структурообразования в полимерах в присутствии наноразмерных частиц;
- формирование представлений об основных тенденциях развития нанотехнологий в части получения и применения наноматериалов;
- развитие знаний и умений, позволяющих решать задачи, связанные с развитием нанотехнологий;
- подготовка специалистов к участию в научно-исследовательской деятельности в области нанотехнологий.

Задачи освоения дисциплины:

- показать междисциплинарный характер нанотехнологии, ее перспективы для реализации потребностей человечества;
- обосновать фундаментальные принципы, лежащие в основе нанотехнологии, нанохимии и нанобиологии;
- познакомить студентов с основными методами исследования и применением основных достижений нанотехнологии;
- представить студентам различные направления наноматериаловедения;
- показать возможность распространения методов нанотехнологии в область живой материи;
- сформировать у студентов современные представления о процессах получения наночастиц и наноматериалов.
- приобретение основных навыков по технологическим аспектам совмещения полимеров и наноразмерных наполнителей, получения композитов на их основе со специальными свойствами;
- развитие химического мышления и технологических навыков;
- продемонстрировать взаимосвязанность и взаимообусловленность естественных и технических наук, синергетику их интеграции в нанотехнологиях.;
- материал лекций призван стимулировать студентов к последующей самостоятельной работе;
- сформировать умения и навыки для решения проблемных и ситуационных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

- Дисциплина «Наноматериалы в химии и медицине» относится к Блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативная часть дисциплины по выбору.
- Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – неорганической, аналитической и физической химии.
- Понятия и методы, используемые в курсе «Наноматериалы в химии и медицине» могут быть применены при выполнении выпускных квалификационных работ химиками-бакалаврами.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изучение дисциплины «Наноматериалы в химии и медицине» в рамках освоения ОПОП 04.03.01 Химия направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-1: способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам	<p>Знать: основные этапы проведения лабораторного исследования</p> <p>Уметь: выбирать методики постановки и проведения лабораторного исследования</p> <p>Владеть: использовать необходимое лабораторное оборудование и приборы в ходе проведения лабораторного исследования</p>


4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 2 ЗЕ

4.2. По видам учебной работы (в часах):72

Вид учебной работы	Количество часов 72	
	Всего по плану	в т.ч. по семестрам
		6
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем	32/32*	32/32*
Аудиторные занятия:		
Лекции	16/16*	16/16*
Практические и семинарские занятия	-	-
Лабораторные работы (лабораторный практикум)	16/16* из них 16**	16/16* из них 16**
Самостоятельная работа	40	40
Текущий контроль (количество и вид: контрольная работа, коллоквиум, реферат)	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ
Курсовая работа	не предусмотрена	не предусмотрена
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	зачет	зачет
Всего часов по дисциплине	72/32*	72/32*


*-количество часов, проводимых в интерактивной форме.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		


** - Лабораторные работы проводятся на базе химико-аналитической лаборатории Научно-исследовательского технологического института УлГУ им. С.П. Капицы.

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			в т.ч. занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		лекции	Практические занятия, семинары	лабораторные работы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Наноматериалы в химии							
1. Нанотехнологии и наноматериалы – история, современность и перспективы	5	1*				4	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ
2. Понятие о наноматериалах	5	1*				4	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ
3. Особенности свойств наноматериалов	8	2*		2**/2*	2	4	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ
4. Основные методы получения и стабилизации наноструктур	8	2*		2**/2*	2	4	Тестирование, устный опрос, защита лабораторных работ
5. Методы визуализации и исследования наночастиц	7	1*		2**/2*	2	4	Тестирование, устный

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

							опрос, защита лабора- торных работ	
6. Основные направления, перспективы и возможные ограничения использования наноматериалов	7	1*		2**/2*	2	4	Тестирова ние, устный опрос, защита лабора- торных работ	
7. Углеродные наноматериалы	6	2*				4	Тестирова ние, устный опрос, защита лабора- торных работ	
Раздел 2. Наноматериалы в биологии и медицине								
8. Нанобиотехнологии на основе молекул нуклеиновых кислот и метода генетической инженерии. Нанобиотехнологии надмолекулярного уровня организации живых систем и на основе биомакромолекул	6	2*				4	Тестирова ние, устный опрос, защита лабора- торных работ	
9. Неклеточные и прокариотические формы жизни в наноконструкциях и нано-биотехнологиях. Нанобиореакторы как устройства для изучения и производства ферментов	10	2*		4**/4*	4	4	Тестирова ние, устный опрос, защита лабора- торных работ	
10. Нанобиотехнологии в иммунологии. Биологическая безопасность наноконструкций и нанотехнологий	10	2*		4**/4*	4	4	Тестирова ние, устный опрос, защита лабора-	

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

							торных работ
ВСЕГО	72/32*	16/16*		16/16* */16*	16*	40	

* - количество часов, проводимых в интерактивной форме

** - Лабораторные работы проводятся на базе химико-аналитической лаборатории Научно-исследовательского технологического института УлГУ им. С.П. Капицы.

Используемые интерактивные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины, с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, наряду с традиционными видами занятий, проводятся занятия в интерактивных формах: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр-семинаров, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных университетов и научных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Лекции проводятся в следующих формах: лекция-визуализация (с использованием различных форм наглядности: компьютерные симуляции, рисунки, фото, схемы и таблицы), лекция-консультация (осуществляемая в формате «вопросы – ответы»), проблемная лекция и лекция с заранее запланированными ошибками.

Практические занятия проводятся в следующих формах: коллективный разбор решения ситуационных задач на основе анализа подобных задач, анализ результатов демонстрационного эксперимента, а также выполнение исследовательских работ частично-поискового характера.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Наноматериалы в химии

1. Нанотехнологии и наноматериалы – история, современность и перспективы.

История, современность и перспективы развития нанонауки и нанотехнологии.

Общие представления о нанонауке, нанотехнологии и нанохимии.

Объекты нанометровых размеров, законы квантовой механики и классической физики, шкала размеров объектов наномира, наносистемы, кластеры, наноматериалы, наночастицы.

2. Понятие о наноматериалах.

Терминология.

Классификация наноматериалов.

Типы структур наноматериалов

3. Особенности свойств наноматериалов.

Физические причины специфики наноматериалов.

Квантово-размерные эффекты.

Уникальные химические свойства наноструктур.

Уникальные свойства наноматериалов.

Наноустройства

4. Основные методы получения и стабилизации наноструктур.


Методы получения наноструктур.

Химические методы синтеза наноструктур.

Диспергационные и конденсационные методы.

Стабилизатор наночастиц.

Магические числа.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

Электровзрывной метод получения наночастиц.

Консервация наночастиц.

Химический синтез наносистем.

Особенности химических свойств наночастиц и нанокластеров.

5. Методы визуализации и исследования наночастиц.

Сравнение оптического и электронного микроскопов.

Просвечивающий электронный микроскоп.

Сканирующий электронный микроскоп.

Сканирующий туннельный микроскоп.

Атомно-силовой микроскоп.

6. Основные направления, перспективы и возможные ограничения использования наноматериалов.

Конструкционные материалы.

Нанопорошки.

Аморфное состояние.

Аморфно-нанокристаллическое состояние.

Нанокompозиты с сетчатой структурой.

Слоистые нанокompозиты.

Нанокompозиты, содержащие металл или полупроводник.

Молекулярные нанокompозиты.

Производственные технологии.

Триботехника.

Ядерная энергетика.

Электро-магнитная и электронная техника.

Защита материалов.

Медицина и биотехнологии.

Военное дело.

Ограничения в использовании наноматериалов.

7. Углеродные наноматериалы.

Аллотропные формы углерода – «нано» и «не нано».

Наноалмазы.

Фуллерены и их производные.

Нанотрубки, их классификация и свойства.

Общие свойства наноформ углерода.

8. Нанобиотехнологии на основе молекул нуклеиновых кислот и метода генетической инженерии. Нанобиотехнологии надмолекулярного уровня организации живых систем и на основе биомакромолекул.

Свойства ДНК, используемые в нанотехнологии.

Аmplификация молекул нуклеиновых кислот как основа для разработки методов диагностики заболеваний.

Нанотехнологии на основе ДНК.

Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологии.

Способы получения наногенов для трансплантации.

Технологии переноса генов в клетку.


Методы внедрения чужеродной ДНК в геном клетки.

Перспективы развития нанобиотехнологий в производстве биологически активных веществ и лекарственных препаратов.

Нанобиотехнологии для направленного транспорта веществ.

Использование искусственных мембран в качестве биофильтров.

Неклеточные и прокариотические формы жизни в наноконструкциях и

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

нанобиотехнологиях.

Методы создания искусственных нановолокон.

Применение нановолокон в биологии и медицине.

9. Неклеточные и прокариотические формы жизни в наноконструкциях и нанобиотехнологиях. Нанобиореакторы как устройства для изучения и производства ферментов.

Использование бактерий в нанотехнологиях.

Нанобактерии в системе живой природы.

Вирусы как классический объект нанобиологии.

Вирусы в борьбе с против раковых заболеваний.

Нанотехнологии на основе вирусов.

«Искусственные вирусы» в коррекции наследственных аномалий.

Микроорганизмы как наиболее распространенные биореакторы ферментов.

Ферменты, синтезируемые бактериальной клеткой.

Использование микроорганизмов для получения наночастиц.

10. Нанобиотехнологии в иммунологии. Биологическая безопасность наноконструкций и нанотехнологий.

Нанобиотехнологии в иммунологии: проблемы и перспективы.

Диагностика иммуноглобулинов, получение и применение моноклональных антител.

Перспективы создания иммунобиопрепаратов нового поколения.

Наноэмульсии в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Понятие об экологической биотехнологии, ее задачи.

Особенности влияния наночастиц на живые организмы.

Влияние наночастиц углерода, фуллеренов и углеродных нанотрубок на свертываемость крови.

Нанобиотехнологии в контроле качества пищевых продуктов.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Не предусмотрены

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Лабораторные работы проводятся на базе химико-аналитической лаборатории Научно-исследовательского технологического института УлГУ им. С.П. Капицы.

Лабораторная работа 1.

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА

Цель работы: синтезировать в водном растворе сферические наночастицы золота и исследовать их свойства в качестве электролитного сенсора, ознакомиться с основными понятиями метода абсорбционной спектроскопии и изучить оптические свойства растворов синтезированных наночастиц.


Оборудование: магнитная мешалка с подогревом, спектрофотометр.

Стеклохимическая посуда: термостойкий стаканчик на 100 мл, стаканчик на 50 мл – 2 шт., пипетки на 2 и 5 мл, стеклянный пузырек с крышкой на 50 мл, пробирки – 4 шт., магнитик в термостойкой оболочке.

Растворы: дистиллированная вода, 0,001 М раствор HAuCl_4 , 1%-ный раствор цитрата натрия ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$), 1М раствор NaCl , 1М раствор сахара.

Опыт 1. Синтез сферических наночастиц золота

Налейте 20 мл 0,001 М раствора HAuCl_4 в термостойкий стаканчик емкостью 100 мл. Внесите магнитик. Поставьте стаканчик на магнитную мешалку, предварительно

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

нагретую до 100° С. Включите перемешивание и нагрейте раствор до кипения при **непрерывном интенсивном перемешивании (1400 об/мин)**. После того, как раствор начнет кипеть, добавьте 2 мл 1%-ного (0,039М) раствора цитрата натрия (Na₃C₆H₅O₇). Продолжайте кипятить и непрерывно интенсивно перемешивать раствор до появления рубиново-красной окраски (~10 мин). Во время перемешивания старайтесь сохранять объём раствора постоянным, равным 22 мл, добавляя по необходимости небольшие порции дистиллированной воды с помощью пипетки на 5 мл. Отмечайте изменение цвета раствора, свидетельствующее о протекании химических и структурных превращениях в системе.

Когда раствор приобретет окончательный рубиново-красный цвет, выключите нагревание и перемешивание. Снимите стаканчик с мешалки, охладите раствор при комнатной температуре и выдержите его при этой температуре ещё 10-15 мин для окончательного созревания.

Опыт 2. Наночастицы золота как электролитный сенсор

В стаканчике на 50 мл растворите 0,5 г столовой соли (NaCl) в 10 мл дистиллированной воды, чтобы приготовить 1М раствор. В стаканчике на 50 мл растворите 2г сахара в 10 мл дистиллированной воды, чтобы приготовить 1М раствор.

В каждую из четырех пробирок поместите по 3 мл раствора наночастиц золота. Добавьте по 3 мл дистиллированной воды в каждую пробирку. С помощью капельницы внесите одновременно 5-10 капель раствора NaCl в первую пробирку. Запишите свои наблюдения, сравнивая с исходным раствором. Что произошло с наночастицами в растворе?

С помощью капельницы внесите одновременно 5-10 капель раствора сахара во вторую пробирку. Запишите свои наблюдения, сравнивая с исходным раствором.

Выберите другое вещество и добавьте его в третью пробирку. Перед добавлением вещества предскажите изменения (или их отсутствие) в растворе.

Опыт 3. Исследование оптических свойств наночастиц золота

Получите от преподавателя две кварцевые кюветы с толщиной оптического слоя 1 см. Кюветы берите только за боковые грани. Кюветы должны быть предварительно вымыты водой, а при необходимости и спиртом.

В одну кювету налейте на $\frac{3}{4}$ её высоты (или до уровня боковой риски) дистиллированной воды, которая будет играть роль нулевого раствора.

Во вторую кювету внесите раствор наночастиц золота. Убедитесь, что в обеих кюветах отсутствуют пузырьки воздуха. В противном случае заполните кюветы заново.

Боковые грани и донышко кювет тщательно протрите фильтровальной бумагой. Поместите кюветы в кюветодержатель спектрофотометра. Строго соблюдая инструкцию работы на спектрофотометре, снимите спектр исследуемого раствора. Отметьте положение максимума на спектре. По положению максимума на спектре сделайте вывод о форме и (качественно) размере наночастиц золота, присутствующих в растворе.


Контрольные вопросы

1. Префикс «нано» означает:

а. 10^{-3} ; б. 10^{-6} ; в. 10^{-9} ; г. 10^9 .

2. Нанонаука определяется как:

- изучение четвертого состояния материи (вещества);
- производство и изучение материалов и структур с размерами между 1 и 100 нм;
- конструирование миниатюрных роботов;
- изучение свойств малых молекул.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

3. Почему материалы в масштабе «нано» ведут себя нетрадиционным путем и показывают свойства, отличающиеся от тех, которые они имеют в макро состоянии. Что делает наноматериалы уникальными?
4. Оцените число атомов в наночастице золота диаметром 3 нм. Радиус атома Au составляет 0,144 нм. Выберите один из вариантов ответа:
а. 10^2 ; б. 10^3 ; в. 10^4 ; г. 10^5 .
5. Оцените, какая доля (в %) атомов золота находится на поверхности наночастицы Au диаметром 3 нм. Выберите один из вариантов ответа:
а. 20–30; б. 40–50; в. 60–70; г. 80–90.
6. Какими способами можно получить наночастицы золота? Физическими? Химическими?
7. Какие вещества в качестве восстановителя можно использовать при получении наночастиц золота?
8. Что такое сенсибилизаторы? Какие вещества могут стабилизировать наночастицы золота? Для чего это нужно? За счет чего происходит процесс сенсибилизации.
9. Три раствора наночастиц золота имеют разную окраску: красную, синюю, фиолетовую. Какой раствор содержит наночастицы большего размера?
10. Что такое самосборка? Что является движущими силами самосборки? Какие виды сил вовлечены в самосборку? Является ли самосборка экзо- или эндотермическим процессом? Понижение или повышение температуры способствует этому процессу?
11. Дайте краткие описания методов «снизу-вверх» (bottom-up method) и «сверху-вниз» (top-down).
12. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выражения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра.

Лабораторная работа 2. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

Цель работы: получение наночастиц серебра путем восстановления цитратанионом и тетрагидридоборатом натрия.

Оборудование: магнитная мешалка, обладающая функцией электроплитки, химические стаканы на 200 мл (2 шт), химический стакан на 100 мл (1 шт), колба на 50 мл.

Опыт 1. Цитратный метод получения наночастиц серебра

Возьмите 25 мл 1×10^{-3} моль/л раствора AgNO_3 и нагрейте в химическом стакане объемом 200 мл на магнитной мешалке до кипения.

Приготовьте 100 мл 1×10^{-3} моль/л раствора $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ в другом стакане и, при непрерывном размешивании, по каплям добавляйте в кипящий раствор AgNO_3 .


Наблюдайте изменение цвета раствора от бесцветного к желтому, что свидетельствует о восстановлении ионов серебра. Нагревание продолжайте 15 минут, а затем охладите раствор до комнатной температуры.

Опыт 2. Получение наночастиц серебра путем восстановления тетрагидридоборатом натрия

Возьмите 5 мл 1×10^{-3} моль/л раствора AgNO_3 и перелейте в колбу на 50 мл.

Отмерьте в стаканчик 15 мл 2×10^{-3} моль/л NaBH_4 и охладите до температуры 0°C , поставив в кристаллизатор со льдом.

Перелейте охлажденный NaBH_4 в колбу с AgNO_3 и быстросмешайте, энергично встряхивая, что помогает образованию монодисперсных частиц. Образующийся раствор желтого цвета показывает единственный пик поглощения с длиной волны около 400 нм. Как показала электронная трансмиссионная микроскопия, образующиеся наночастицы имеют сферическую форму, диаметром 1–50 нм, а для некоторых препаратов 1–10 нм. На

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

сферическую форму наночастиц указывает желтая окраска раствора. Образующиеся частицы стабильны, не осаждаются и не меняют окраску в течение нескольких недель. С помощью спектрофотометра определите коэффициент экстинкции и используя формулу

$$C_{\text{ext}} = 24 \pi R \varepsilon_m^{3/2} / \lambda \varepsilon$$

(где R - радиус наночастицы, ε_m - диэлектрическая проницаемость среды, ε - диэлектрическая проницаемость частиц, λ - длина волны падающего света, C_{ext} - коэффициент экстинкции) оцените размер наночастицы.

Контрольные вопросы

1. Чем объясняется возникновение на поверхности наночастиц избыточной поверхностной энергии?
2. Какое явление называется поверхностным плазмонным резонансом?
3. Что называется молярным коэффициентом экстинкции и как рассчитать его величину, используя закон Ламберта-Бера?
4. Какое явление называют гигантским комбинационным рассеянием света и где оно применяется?
5. Как возникает поверхностный плазмонный поляритон и где возможно его применение?
6. Какие физические и химические явления могут происходить с молекулами веществ, адсорбированных на поверхности наночастиц серебра под действием поверхностного плазмонного резонанса?
7. Чем объясняется повышенная бактерицидная активность наночастиц серебра?
8. По какому механизму происходит восстановление наночастиц серебра с помощью цитрат-аниона?
9. Какой процесс приводит к росту наночастиц серебра при восстановлении ионов серебра тетрагидридоборатом натрия?
10. Какие способы получения наночастиц серебра Вы еще знаете?

Лабораторная работа 3.

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ НАНОСТРУКТУР МЕТОДОМ АНОДНОГО ТРАВЛЕНИЯ


Цель работы: изучение принципов изготовления двумерных структур методом анодного травления, изучение физико-химических основ анодного травления алюминия.

Оборудование: установка для анодного травления (охлаждаемая электрохимическая ячейка, потенциостат); оборудование для проведения химических реакций при высоких температурах; оптический микроскоп.

Схема электрохимической установки и методика изготовления образцов

На рисунке представлена схема установки, предназначенной для анодного травления алюминия. Ячейка представляет собой двухэлектродную систему. Платиновая спираль В является катодом, алюминиевая пластина Е - анодом. Алюминиевая пластина помещена между ёмкостью для электролита D и медной пластиной F, то есть является дном электрохимической ячейки.

Для размешивания электролита используется мешалка А, соединенная с электромотором. Для охлаждения ячейки используется комбинация элемента Пельтье G и водяного охлаждения.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

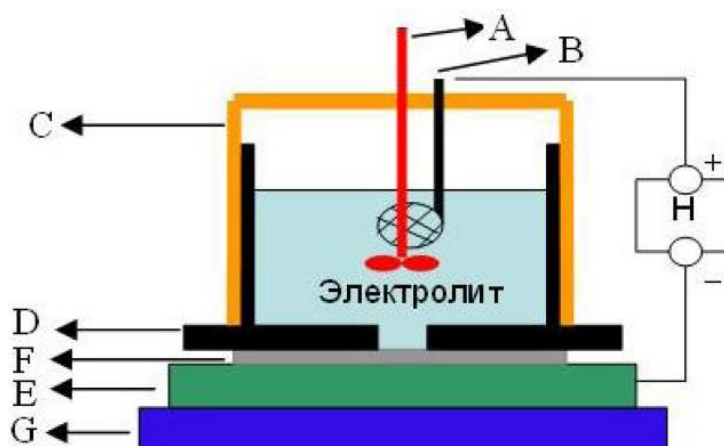


Схема электрохимической ячейки:

A – мешалка, B – Pt электрод, C – термоизолятор, D - тефлоновая ёмкость для электролита, E - Al пластина (рабочий электрод), F - медная пластина, H – потенциостат, G - элемент Пельтье.

В качестве исходного материала используется высокочистый алюминий, предварительно подвергшийся отжигу при температуре около 500°C в течение 6-7 часов. Это обеспечивает увеличение размера микрокристаллов (зерен) алюминия по сравнению с исходным материалом. Упорядочение пор может происходить в области одного зерна. Фактически, чем больше размер зёрен, тем больше домены, имеющие упорядочение.

Перед началом процесса травления заготовка подвергается вначале механической полировке с различным размером абразива. Затем, при необходимости, химической полировке в течение 3 минут при температуре около 100°C , в растворе следующего состава: 72% H_3PO_4 , 12% H_2SO_4 , 8% HNO_3 и 8% H_2O .

Если используется напыленный алюминий, то его поверхность не обрабатывается. В данной лабораторной работе студенты получают образцы алюминия, предварительно обработанные и имеющие шероховатость, не превышающую 50 нм.

Анодирование выполняется двухстадийно. После первого анодирования проводится снятие оксидной пленки в растворе:

3 мг Cr_2O_3 и 1.5 мл H_3PO_4 в 50 мл H_2O при температуре 80 - 100°C

В качестве электролита используется щавелевая или фосфорная кислоты.

Порядок выполнения работы


Все работы выполняются в вытяжном шкафу.

Смешивание растворов, проведение травления и снятия оксидной пленки при неработающей вентиляции категорически запрещено. При выполнении действий с химическими реактивами необходимо использовать защитные средства (очки, перчатки и проч.).

Включить элемент Пельтье и дождаться его охлаждения. Во время охлаждения элемента Пельтье включить оптический микроскоп и ознакомиться с порядком его настройки. Получить изображение поверхности образца в оптическом микроскопе (с максимальным увеличением), сфотографировать полученное изображение.

При достижении на элементе Пельтье необходимой температуры поместить образец в электрохимическую ячейку, установить ее на элемент Пельтье, залить рабочий реактив, установить на источнике питания требуемое напряжение или ток.

Включить мешалку и подключить электрохимическую ячейку к источнику питания (потенциостату), продолжать травление в течение полутора часов. Во время травления провести калибровку увеличения микроскопа с использованием калибровочного элемента. Сфотографировать изображение калибровочного элемента.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

Отключить источник питания и мешалку, слить электролит в контейнер, промыть ячейку и образец дистиллированной водой, вынуть образец из ячейки. Получить изображение поверхности образца в оптическом микроскопе, сфотографировать полученное изображение.

Поместить образец в стакан с раствором для снятия оксида, поставить стакан на водяную баню на плитку и поддерживать при температуре 80-90 °С в течение 30 мин. Получить изображение поверхности образца в оптическом микроскопе, сфотографировать полученное изображение.

Провести второе анодирование.

Заполнить таблицу

Процесс	Реактив	Концентрация	Температура	Время
1-е анодирование				
снятие оксида				
2-е анодирование				

Контрольные вопросы

1. Запишите реакцию образования оксида алюминия при анодном травлении.
2. Какова роль кислоты при анодном травлении? Чем определяется тип кислоты для анодного травления алюминия?
3. Какие типы оксидов могут образовываться при анодном травлении? От каких параметров зависит тип образующегося оксида?
4. Что такое коэффициент объемного увеличения при формировании оксида? От чего он зависит?
5. С какой целью проводят охлаждение электролита? Чем определяется оптимальная температура травления?
6. Как влияет на процесс анодного травления увеличение плотности тока?
7. Изобразите качественно процесс формирования упорядоченной пористой структуры.
8. Как подготавливается поверхность для анодного травления? Каковы требования на шероховатость? Какова роль отжига?
9. С какой целью применяют двухстадийное травление?
10. Опишите методику двухстадийного травления, применяемого в данной работе? Какие химические реактивы используются для каждой операции?
11. Изобразите устройство электрохимической ячейки для анодного травления и укажите роль отдельных ее частей.

Лабораторная работа 4.


ОСНОВЫ МЕТОДОВ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ НАНОСТРУКТУР

Цель работы: изучение основ работы сканирующих зондовых микроскопов на примере изучения двумерных наноструктур методом атомно-силовой микроскопии.

Оборудование: сканирующий зондовый микроскоп.

Порядок выполнения работы

Включить блок управления (контроллер) СЗМ расположенного на блоке управления. Запустить программу управления СЗМ. Снять держатель кантилевера с СЗМ головки, повернув его на 45°. В платформу снизу клеены четыре сектора из ферромагнитного материала для обеспечения магнитного прижима к трубкесканера на измерительной головке.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

Установить держатель кантилевера на твердую ровную поверхность. Приподнять пружину, нажав на рычаг, и положить поднее на носик кантилевер. Длина выступающей части кантилевера должна быть около 1 мм. Отпустить пружину.

Установка держателя кантилевера на измерительную головку производится в перевернутом положении головки. Поднести держатель с установленным кантилевером к посадочному месту на головке. При этом держатель должен быть повернут на 45° относительно рабочего положения. Опустить держатель на посадочное место. При этом посадочное кольцо, расположенное на нижней стороне платформы держателя, должно войти внутрь трубки сканера. Держатель встанет на магнитное крепление ровно, без перекосов.

После установки держателя на посадочное место СЗМ головки, повернуть платформу держателя по часовой стрелке до совпадения маркировочной точки на платформе со стрелкой. Это рабочее положение держателя, в котором проводятся измерения. В таком положении сила прижима держателя к трубке сканера максимальна.

Закрепить тестовый образец на переходном держателе с помощью двухсторонней липкой ленты. Установить переходный держатель с образцом в магнитный держатель, а магнитный держатель – на основание СЗМ.

Переместить держатель образца в крайнее нижнее положение путем вращения маховика, расположенного под основанием СЗМ. Установить СЗМ головку на основание СЗМ. Включить лазер и цифровой индикатор сигналов фотодиода. Для этого нажать на соответствующие кнопки в верхней строке программы.

Навести лазерный луч на кончик кантилевера. Лазерный луч фокусируется в некоторой точке, находящейся в той же плоскости, в которой расположен кантилевер, закрепленный на сканере. Размер сфокусированного лазерного пятна в этой плоскости около 50 микрон. Лазерный луч можно передвигать в плоскости кантилевера в двух направлениях при помощи ручек установочных винтов на верхней части головки. Область, в пределах которой можно перемещать лазерное пятно, составляет примерно 2 мм на 2 мм. Задача настройки лазера состоит в том, чтобы в результате перемещения лазерного луча относительно кантилевера при помощи установочных ручек навести лазерное пятно на кончик кантилевера.


Настроить положение фотодиода. После настройки лазера на кантилевер можно приступить к настройке положения фотодиода относительно отраженного от кантилевера луча лазера. При настройке необходимо так установить фотодиод относительно лазерного луча, чтобы последний, отражаясь от кантилевера, попадал в центральную часть фотодиода, одинаково освещая все четыре сегмента фотодиода. Перемещение фотодиода осуществляется при помощи двух ручек установочных винтов, расположенных на головке. Контроль сигналов с фотодиода производится при помощи индикатора сигналов фотоприемника.

Вручную грубо подвести образец к зонду при помощи упоминавшегося выше маховика ручного подвода. Вращение ручки против часовой стрелки перемещает образец вверх (если смотреть с стороны ручки). Наблюдая сбоку, подвести вручную образец к зонду на расстояние 0.5-1 мм.

Настроить частоту генератора, возбуждающего колебания кантилевера на резонансную частоту последнего.

Установить значение «Set point» равное приблизительно 50% от значения «MAG» в отведенном состоянии.

Запустить процедуру автоматического подвода образца к зонду. Процедура автоматического подвода начинается при нажатии кнопки «Landing». При этом включается шаговый двигатель, который начинает перемещать образец в направлении зонда. Одновременно происходит автоматическое включение обратной связи. В

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

результате включения обратной связи пьезосканер (а вместе с ним изонд) выдвинется на максимальную величину по оси Z в направлении образца. В исходном состоянии зонд находится на достаточно большом расстоянии от образца (около 1 мм) по сравнению с величиной максимально возможного перемещения пьезосканера (около 2 микрон) по оси Z. Хотя зонд и приближается к зонду в результате полного выдвижения сканера, расстояние между зондом и образцом остается еще достаточно большим для того, чтобы между ними возникло какое-либо взаимодействие. Поэтому уровень текущего сигнала «MAG» не меняется, разница между уровнем «MAG» и «Set Point» остается большой. Выдвижение сканера регистрируется по показаниям аналогового индикатора удлинения сканера.

Выбрать с помощью оптической системы участок сканирования. Настроить параметры сканирования: значение «Set Point» - около 50% от значения «MAG» в отведенном состоянии, область сканирования 2 микрона на 2 микрона, количество точек 512×512, частота сканирования 0.5 - 0.75 Гц.

Запустить сканирование, подбирая, при необходимости параметры сканирования для получения наиболее качественного изображения. Получить изображение поверхности тестового образца. Отвести с помощью шагового двигателя образец от зонда на расстояние 0.5 - 1 мм, снять СЗМ головку с основания. Снять магнитный держатель образца с основания СЗМ. Заменить тестовый образец на образец, полученный при выполнении лабораторной работы «Получение двумерных наноструктур методом анодного травления» и повторить этапы выполнения работы.

После получения АСМ изображений сохранить их в файл для дальнейшей обработки. Снять образец и выключить прибор (контроллер СЗМ выключается тумблером, находящимся на нем).


Обработать АСМ изображения тестового образца и образца, полученного при выполнении лабораторной работы «Получение двумерных наноструктур методом анодного травления».

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте общий принцип работы сканирующего зондового микроскопа.
2. Обоснуйте необходимость наличия системы обратной связи в сканирующем зондовом микроскопе.
3. Какова физическая основа работы сканирующего силового микроскопа и, в частности, атомно-силового микроскопа?
4. На чем основана работа оптической системы детектирования силы взаимодействия острия зонда атомно-силового микроскопа с поверхностью?
5. В чем заключается принцип «оптического рычага»?
6. Назовите основные характеристики зондов кантилеверного типа.
7. Опишите основные режимы работы атомно-силового микроскопа: контактный, бесконтактный и «полуконтактный».
8. Перечислите источники побочной информации, искажающей данные о морфологии и свойствах наноструктур, получаемые методом атомно-силовой микроскопии.
9. Опишите принцип действия медианной фильтрации, применяемой при обработке изображений, полученных с помощью сканирующей зондовой микроскопии.
10. Качественно опишите влияние конечного размера и формы острия зонда на изображения, получаемые методом атомно-силовой микроскопии.

Лабораторная работа 5. ОПТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОДИНОЧНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ В ОПТИЧЕСКОМ ПИНЦЕТЕ

Цель работы: изучение принципов оптического пинцета, изучение физических основ оптического манипулирования одиночными нано- и микрочастицами.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

Оборудование: установка для оптического манипулирования одиночными нано- и микрочастицами (оптический пинцет) на базе металлоиммерсионного микроскопа; оборудование для изготовления оптических микрокювет; оборудование для визуализации оптического захвата.

Порядок выполнения работы

Развести в дистиллированной воде суспензии микрочастиц диоксида кремния или полистирола диаметром 2–4 мкм и наночастиц диаметром 200–300 нм. Сделать два образца микрокюветы с водным раствором микро- и наночастиц.

Ознакомиться с устройством установки оптического пинцета, определить назначение каждого из узлов. Включить установку оптического пинцета согласно прилагаемой инструкции (захватывающий лазер на этом этапе остается выключенным). Поместить микрокювету в установку оптического пинцета. Получить на экране монитора изображение микрочастиц в микрокювете, снятое ПЗС-матрицей, записать в файл полученное изображение.

Включить питание захватывающего лазера, слабыми перемещениями основного объектива увидеть на экране монитора интерференционные картины при прохождении фокуса луча захватывающего лазера через нижнюю и верхнюю границы микрокюветы. Записать в файл полученные изображения.

Вращением микровинтов двухкоординатного столика крепления микрокюветы подвести микрочастицу к области перетяжки захватывающего лазера. Осуществить оптический захват микрочастицы в оптическую ловушку.

Перемещением микровинтов продемонстрировать возможность контролируемого перемещения захваченной микрочастицы. Записать в файл видеоролик, иллюстрирующий захват и управление пространственным положением микрочастицы.

Включить питание квадрантного фотодиода (КФД) и измерить с помощью АЦП временную зависимость сигнала КФД при захвате микрочастицы. Записать несколько зависимостей при различных реализациях захвата.


Установить кювету с суспензией наночастиц, осуществить оптический захват нескольких наночастиц, записать видеоролик, иллюстрирующий образование сгустка наночастиц в оптической ловушке.

Провести анализ полученных временных зависимостей и оценить основные параметры оптической ловушки — жесткость и средний размер.

Контрольные вопросы

1. Что такое ponderomotive световые силы?
2. Что такое броуновское движение? Какими физическими параметрами частиц и раствора определяется величина флуктуаций положения микро- и наночастицы при броуновском движении?
3. Чем определяется размер перетяжки сфокусированного лазерного луча?
4. Что такое световое давление?
5. Почему оптическое манипулирование микрочастицами проводится в растворе?
6. Как влияет числовая апертура микроскопа на процесс оптического захвата микрочастиц?
7. Какие требования на размер микро- и наночастиц накладываются в методике оптического пинцета.
8. Как подготавливается микрокювета? Каковы требования на толщину покровных стекол и концентрацию микрочастиц?
9. С какой целью применяют иммерсирование микрокюветы?
10. Изобразите устройство оптического пинцета и укажите отдельные его части.

Лабораторная работа 6.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

ИЗМЕРЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ МАТЕРИАЛОВ С ОБРАТНЫМ ПЬЕЗОЭФФЕКТОМ

Цель работы: измерение зависимости величины перемещения нанозаталона на основе материала с обратным пьезоэффектом под воздействием управляющего напряжения.


Оборудование: нанозаталон на основе материала с обратным пьезоэффектом, оптический интерферометр Майкельсона, электронный блок питания с регулируемым напряжением, цифровой вольтметр, электронная схема управления лазером, персональный компьютер, специализированное программное обеспечение.

Порядок выполнения работы

1. Подключите все компоненты нанометрологического комплекса.
2. Подключите интерферометр к интерфейсу USB вашего компьютера.
3. Закрепите нанозаталон на интерферометр так, чтобы зеркало образца находилось напротив измерительного отверстия оптического блока на расстоянии 15 мм от основания.
4. Запустите программу Optical Interferometer.exe и убедитесь в наличии изображения.
5. Добейтесь появления контрастной интерференционной картины на экране компьютера путем плавного перемещения эталона вдоль направляющих.
6. Установите с помощью юстировочных винтов наклона зеркала 10-20 полос на экране.
7. После появления 10-20 полос на экране нажмите кнопку Restart 0 в правой части программы.
8. Дождитесь появления графика на правой части экрана.
9. Установите переключатель полярности в положение +.
10. Включите цифровой вольтметр.
11. Включите поворотом по часовой стрелки потенциометра блока питания, при этом загорится красный светодиод.
12. Установите максимальную величину напряжения 100В.
13. Включите генератор прямоугольных импульсов.
14. На правом экране наблюдайте график соответствующий перемещению зеркала нанозаталона.
15. Остановите процесс отображения графика, нажав на кнопку Pause в левой части программы и отключив генератор прямоугольных импульсов.
16. На графике курсором выберите две точки соответствующие основанию и вершине импульса выбрав кнопку Marker в правой части экрана программы.
17. Полученные результаты отображаются в таблице Measuring table правой нижней части экрана, в третьей колонке, измерения занести в таблицу.
18. Повторите действия с пункта 13 при различных напряжениях – 200...1000В.
19. На основании полученных данных постройте график зависимости перемещения величины нанозаталона под действием управляющего напряжения. Сделайте соответствующие выводы.

Контрольные вопросы

1. Типы пьезоэффектов.
2. Типы пьезоматериалов используемых в технике и их краткое сравнение.
3. Характеристики зависимости величины перемещения от управляющего напряжения, описание гистерезиса и крипа в пьезоматериалах.
4. Максимальный диапазон перемещения пьезоманипуляторов, перечисление факторов ограничивающих его.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		


5. Измерительные устройства нанометрового диапазона, интерферометр, электронный микроскоп, сканирующий зондовый микроскоп, сравнительная характеристика.
6. Принцип измерения перемещений с помощью интерферометра Майкельсона, основные факторы влияющие на точность измерений в нанометровом диапазоне.
7. Обработка результатов измерений полученных в интерферометре, способ повышения отношения сигнал/шум.
8. Типы линейных мер используемых для калибровки в нанометровом диапазоне и их сравнение.
9. Влияние скорости проведения измерений на точность калибровки.
10. Калибровка с помощью динамических нанокалибров, описание метода и его сравнение с калибровкой на основе статических линейных мер.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Не предусмотрены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. История развития нанонауки и нанотехнологии
2. Современность развития нанонауки и нанотехнологии
3. Перспективы развития нанонауки и нанотехнологии
4. Общие представления о нанонауке и нанотехнологии
5. Общие представления о нанохимии
6. Объекты нанометровых размеров
7. Терминологические подходы к понятию наноматериалов
8. Классификация наноматериалов
9. Классификация консолидированных наноматериалов.
10. Типы структур наноматериалов
11. Физические причины специфики наноматериалов
12. Квантово-размерные эффекты
13. Уникальные химические свойства наноструктур
14. Уникальные свойства наноматериалов
15. Наноустройства
16. Методы получения наноструктур – диспергационные методы
17. Методы получения наноструктур – конденсационные методы
18. Химические методы синтеза наноструктур
19. Стабилизация наноструктур
20. Сравнение устройств оптического и электронного микроскопов
21. Устройства просвечивающего и сканирующего электронных микроскопов
22. Устройства сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов
23. Основные направления использования наноматериалов
24. Перспективы и возможные ограничения использования наноматериалов
25. Аллотропные формы углерода – «нано» и «не нано»
26. Наноалмазы
27. Фуллерены и их производные
28. Нанотрубки, их классификация и свойства
29. Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Кластеры металлов
30. Общие свойства наночастиц углерода
31. Свойства ДНК, используемые в нанотехнологии

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		


32. Нанокристаллическое состояние вещества
33. Амплификация молекул нуклеиновых кислот как основа для разработки методов диагностики заболеваний
34. Нанотехнологии на основе ДНК
35. Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологии
36. Способы получения наногенов для трансплантации
37. Технологии переноса генов в клетку
38. Методы внедрения чужеродной ДНК в геном клетки

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяется в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол № 8/268 от 26.03.19 г.).

Форма обучения: очная.


№	Название разделов и тем	Краткое содержание	Количество часов	Форма контроля
1.	Нанотехнологии и наноматериалы – история, современность и перспективы	Неосознанное использование нанотехнологий. Будущее нанотехнологий	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
2.	Понятие наноматериалах	Модель наноструктуры.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
3.	Особенности свойств наноматериалов	Нановолокна и их применение. Нанокатализаторы. Нанодвигатель. Создание и применение нанопорошков.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
4.	Основные методы получения стабилизации наноструктур	Диспергационные методы получения наноструктур. Конденсационные методы получения наноструктур. Методы стабилизации наноструктур. Химические методы синтеза дендримеров. Химические методы синтеза наноструктур.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

5.	Методы визуализации и исследования наночастиц	Микроскопия	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
6.	Основные направления, перспективы и возможные ограничения использования наноматериалов	Нанотехнологии в поэзии. Нанотехнологии в произведениях художников. Нанотехнологии в литературных произведениях. Нанотехнологии в электронике.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
7.	Углеродные наноматериалы	Применение аллотропов углерода в нанотехнологиях.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
8.	Нанобиотехнологии на основе молекул нуклеиновых кислот и метода генетической инженерии Нанобиотехнологии надмолекулярного уровня организации живых систем и на основе биомакромолекул	Наночастицы в жизни человека. Основные принципы и направления исследований по созданию нанороботов. Основные принципы создания наноустройств. Нанохимия в быту. Наночастицы в жизни человека. Нанотехнологии в борьбе с вредителями садов и огородов.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
9.	Неклеточные и прокариотические формы жизни в наноконструкциях и нано-биотехнологиях Нанобиореакторы как устройства для изучения и производства ферментов	Нанотехнологии в борьбе с онкологическими заболеваниями. Нанотехнологии и лечение болезней.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

10.	Нанобиотехнологии в иммунологии. Биологическая безопасность наноконструкций и нанотехнологий	Способы адресной доставки лекарства к больному органу. Нанобиотехнологии в иммунологии: проблемы и перспективы. Негативные последствия нанотехнологий.	4	Включение вопросов при защите лабораторных работ, на зачете
-----	---	---	---	---

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

консалтинг. – Москва, [2021]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2021]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2021]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. **Znanium.com** : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2021]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.8. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, медицинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-e97828f9f7e1%40sessionmgr102> . – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

1.9. Русский язык как иностранный : электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Саратов, [2021]. – URL: <https://ros-edu.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2021].

3. Базы данных периодических изданий:

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - Москва, [2021]. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО Научная Электронная Библиотека. – Москва, [2021]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2021]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры РФ ; РГБ. – Москва, [2021]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: <https://ebco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Изображение : электронные.


6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

6.1. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://window.edu.ru/> . – Текст : электронный.

6.2. **Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

Согласовано:

Зам.нач. УИТиТ
Должность сотрудника УИТиТ

Клочкова А.В.
ФИО


подпись

/ 14.06.2020

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория № 216 для проведения лабораторных занятий. Помещение укомплектовано комплектом ученической мебели на 16 посадочных мест.

Технические средства: доска аудиторная, вытяжные шкафы, лабораторные столы

Рабочее место для преподавателя

Лабораторное оборудование: спектроанализаторы; наборы химической посуды и химических реактивов, комплект таблиц. Площадь 77,83 кв. м

Лабораторные работы проводятся на базе Научно-исследовательского технологического института имени С.П. Капицы Ульяновского государственного университета.


Используемая приборная база лаборатории оснащена:

Хромато-масс-спектрометр "Хроматэк-Кристалл 5000" с МСД

- Анализатор жидкости (рН-метр/иономер лабораторный) «Эксперт-001-3» (0,1)»
- Анализатор жидкости (рН-метр/иономер БПК-термооксиметр лабораторный) «Эксперт-001-4» (0,1)»
- Анализатор жидкости (кондуктометр) «Эксперт -002-2-6-н»
- Спектрометр эмиссионный с индуктивностью связанной плазмой ICAР-6500 Duo.
- Пламенный фотометр ФПА – 2 – 01.
- Спектрофотометр Unicо 2100
- Рентгеновский анализатор БРА-17-02
- Аппарат рентгеновский для спектрального анализа «Спектроскан МАКС-GV».
- Хроматограф «Хроматек- Кристалл 500, исполнение 2»
- Портативный хроматограф «ФГХ – 1» Детектор ФИД.
- Портативный хроматограф «ФГХ – 1-2» (ФИД-Аргон»
- ГазоанализаторMRUOptima 7»
- Аналитические весы Acculab Atilon ATL-220d4-I
- Лабораторные весы Acculab VIC-510

Учебная аудитория 212 для проведения лекций, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (с набором демонстрационного оборудования для обеспечения тематических иллюстраций в соответствии с рабочей программой дисциплины). Помещение укомплектовано специализированной мебелью на 24 посадочных мест и техническими средствами: экран настенный, доска аудиторная. Рабочее место преподавателя, WI-FI, интернет. Площадь 42,93 кв.м.

Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 230 с доступом к ЭБС. для самостоятельной работы студентов, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Компьютерный класс укомплектованный специализированной мебелью на 32 посадочных мест и техническими средствами обучения (16 персональных компьютеров) с доступом к сети

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

«Интернет», ЭИОС, ЭБС. Площадь 93,51 кв.м.

Читальный зал научной библиотеки (аудитория 237) с зоной для самостоятельной работы, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Аудитория укомплектована специализированной мебелью на 80 посадочных мест и оснащена компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет», ЭИОС, ЭБС, экраном и проектором. Площадь 220,39 кв.м.


13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и производственной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места на практику предоставляются профильной организацией в соответствии со следующими требованиями:


- **для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих:** оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; наличие видеомониторов, луп;
- **для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых:** оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания;
- **для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих:** оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами для слабослышащих;
- **для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих:** оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального задания;
- **для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:** оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и


Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф- Рабочая программа по дисциплине		

обслуживания этого оборудования.


Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в соответствии со следующими требованиями:

- Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период практики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.
- Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.
- Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи компьютера, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.

Разработчики:  _____ доцент Н.В. Терёхина 16.06.2020

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф - Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п.п. в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы п. 11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 1	Шроль О.Ю.		31.08.2022

Приложение 1

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2022]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2022]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2022]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2022]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2022]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2022]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2022]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.8. Clinical Collection : научно-информационная база данных EBSCO // EBSCOhost : [портал]. – URL: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-e97828f9f7e1%40sessionmgr102> . – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

